

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

LEGENDE

P = Pumpe


C = Luftpumpe

→ = Fließrichtung

BEISPIEL 1

PLATZIERUNG UNTER DEN SPENDERN


- › Stellen Sie sicher, dass die Luftpumpe gleich neben dem Spender platziert wird

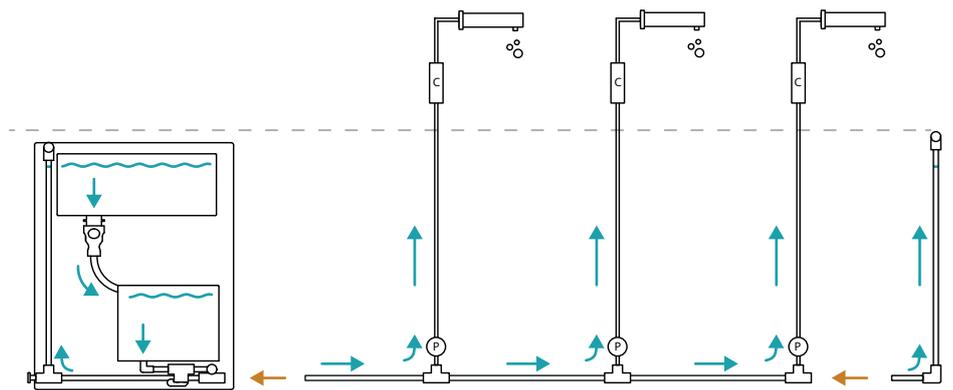

BEISPIEL 2

PLATZIERUNG ÜBER DEN SPENDERN

- › Stellen Sie sicher, dass die Luftpumpe gleich neben dem Spender platziert wird

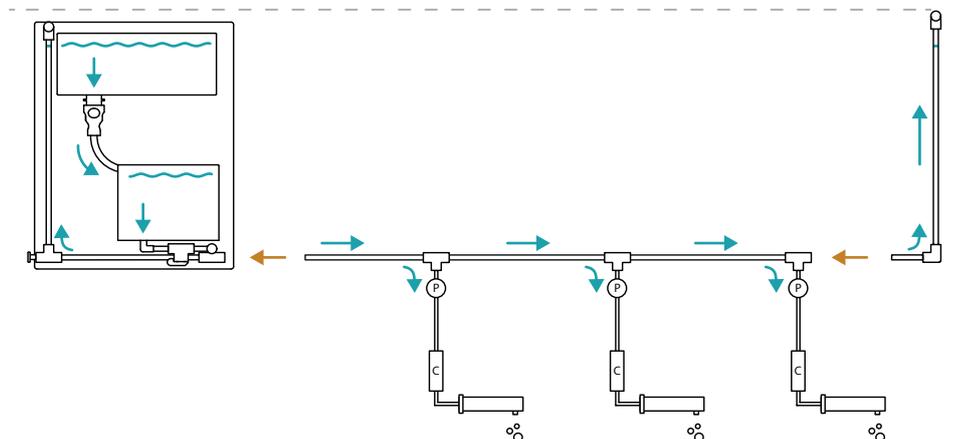

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

LEGENDE


P = Pumpe

C = Luftpumpe

01

Multifeed System Behind Mirror


-  System behind mirror
-  Automatic dispensers
-  Behind mirror dispensers



02

Multifeed System Behind Mirror


-  System behind mirror
-  Automatic dispensers
-  Panel mounted dispensers

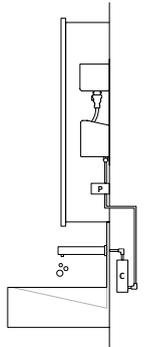

03

Multifeed System Behind Mirror


-  System behind mirror
-  Automatic dispensers
-  Counter mounted dispensers

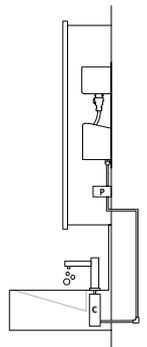

04

Multifeed System Behind Mirror

-  System behind mirror
-  Manual dispensers
-  Panel mounted dispensers

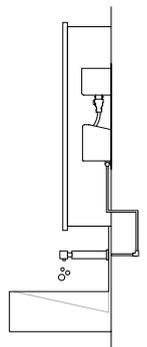

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

LEGENDE


P = Pumpe

C = Luftpumpe

05

Multifeed System Under Counter


-  System under counter
-  Automatic dispensers
-  Counter mounted dispensers



06

Multifeed System Under Counter


-  System under counter
-  Automatic dispensers
-  Panel mounted dispensers

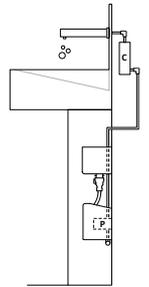

07

Multifeed System Under Counter


-  System under counter
-  Manual dispensers
-  Counter mounted dispensers







08

Multifeed System Under Counter

-  System under counter
-  Manual dispensers
-  Panel mounted dispensers



AUSTAUSCH DER SEIFENKARTUSCHE

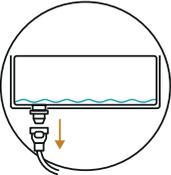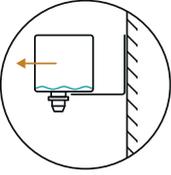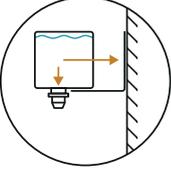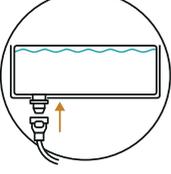- 01  › Lösen Sie die leere Kartusche vom Verbindungsstück
- 02  › Entfernen Sie die leere Kartusche
- 03  › Drücken Sie die volle Kartusche am angezeigten Ort ein, ziehen Sie das Verbindungsstück heraus und entfernen Sie das Siegel
- 04  › Verbinden Sie die Zuleitung mit der Kartusche
- 05  › Ein 'KLICK' zeigt eine erfolgreiche Verbindung