

## VOR DER INSTALLATION

**SEHR WICHTIG! BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF. LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE ALLE DARIN ENTHALTENEN ANWEISUNGEN UND HINWEISE.**

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage, Anpassung und Wartung des Wickeltisches sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Gebrauch des Produkts muss in Übereinstimmung mit den gültigen europäischen und nationalen Rechts- und Sicherheitsvorschriften sein. Mediclinics S.A. haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Montage, schlechte Instandhaltung oder Fehlgebrauch entstehen.
- Nach der Montage und Ingebrauchnahme muss der Wickeltisch regelmäßig auf korrekte Wandbefestigung überprüft werden, um Defekte zu beheben und den Benutzer vor Schäden zu bewahren. Stellen Sie unbedingt sicher, dass der Wickeltisch richtig öffnet und schließt.
- Zubehör und Ersatzteile sollten ausschließlich beim Hersteller oder einem Vertragshändler erworben werden.
- Benutzen Sie den Wickeltisch auf keinen Fall, wenn Teile davon gebrochen oder eingerissen sind oder sogar fehlen.
- Der Wickeltisch muss, unter Verwendung der passenden Befestigungsmittel, an einer Wand befestigt werden, die der täglichen Belastung ohne Probleme standhalten kann.
- Das empfohlene Höchstgewicht für diesen Wickeltisch beträgt 11 kg (Kinder bis 12 Monate), gemäß EN 12221-12008+A1:2013 Typ 1. Der Wickeltisch wurde in einem 1-stündigen Test erfolgreich auf eine Dauerbelastung von 50 kg getestet, gemäß Punkt 5.7 der EN Norm 12221-2:2008+A1:2013. Ein Überschreiten des Höchstgewichts kann zu Instabilität führen und somit eine Gefahr für Babys und Kleinkinder darstellen.
- Alle Montageteile sowie die Befestigung an der Wand müssen richtig angezogen und regelmäßig kontrolliert werden, um die ordnungsgemäße Anbringung sicherzustellen.
- Um das Brandrisiko zu minimieren darf der Wickeltisch nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer angebracht werden.
- Sollte der Wickeltisch mutwillig zerstört worden sein, muss er unbedingt demontiert und anschließend eine gründliche Überprüfung aller Teile und der Wandhalterung durchgeführt werden, um so Probleme zu erkennen und zu beheben, die sonst zu einem Unfall führen könnten.
- Für mehr Komfort und Sicherheit sollten immer ausreichend Auflagetücher vorhanden sein und der Wickeltisch sollte jeden Tag gründlich gereinigt werden, um die Übertragung von Krankheitserregern zu verringern.
- Lassen Sie ein Baby oder Kleinkind nie unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch.
- Legen Sie das Kind immer in die Mitte des Wickeltisches.
- Der Wickeltisch wurde für den Gebrauch ohne Wickelunterlage hergestellt. Bitte benutzen Sie keine Unterlage oder irgendwelche anderen Gegenstände, die die Position des Kindes beeinflussen.

# MONTAGEHINWEISE

## Notwendige Werkzeuge

Für die Montage des Wickeltisches werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Maßband für die Anbringung in der passenden Höhe und mit dem richtigen Abstand                          |
|    | Kreuzschlitzschraubendreher zum Festziehen der Befestigungselemente                                     |
|    | Wasserwaage für die richtige horizontale Anbringung                                                     |
|    | Bleistift für die entsprechenden Markierungen                                                           |
|    | Bohrmaschine zum Bohren der notwendigen Löcher                                                          |
|  | 1 Steinbohrer (Spezialbohrer mit Widiaspitze für Backstein- und Betonwände oder Mauerwerk) mit Ø 10 mm. |

## Mitgelieferte Befestigungselemente

Mit dem Wickeltisch werden folgende Befestigungselemente geliefert:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sechs selbstschneidende Philips-Kopfschrauben (DIN 7981/C A2 mit Ø 6,3x70 mm) für die Wandbefestigung                                                                                    |
|  | Sechs Nypondübel mit Ø 10 mm zum Einsetzen in die Bohrlöcher für die Wandbefestigung                                                                                                     |
|  | Vier Unterlegscheiben (DIN125 M8 A2) die zusammen mit den vier unteren selbstschneidenden Philips-Kopfschrauben mit Ø 6,3x70 mm für die Befestigung der Metallhalterung montiert werden. |
|  | Vier Philips-Kopfschrauben ohne Spitze (DIN7985 A2 M4x8) für die Befestigung des Auflagenspenders an der Wandmetallhalterung                                                             |
|  | Vier Unterlegscheiben (DIN125 M4 A2) die zusammen mit den vier Philips-Kopfschrauben ohne Spitze (M4x8 mm) für die Befestigung des Auflagenspenders montiert werden                      |


## Schritt 1. Prüfung des Materials

Prüfen Sie unbedingt die Außenverpackung des Produkts, um so Schäden auszuschließen die während des Transports oder der Handhabung auftreten können. Wenn die Verpackung Beschädigungen aufweist, muss auch der Wickeltisch sorgfältig auf eventuelle Schäden geprüft werden. **DER WICKELTISCH DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN MONTIERT WERDEN, WENN ER IRGENDWELCHE SCHÄDEN AUFWEIST.**


Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie sowohl die Montageelemente (Wickelauflage mit Wandmetallhalterung und Papieraufhängenspender) als auch die Befestigungselemente (siehe Tabelle der mitgelieferten Verbindungselemente) auf Vollständigkeit.

## Schritt 2. Vorbereitung der Montagefläche

Nach dem Auspacken und Prüfen des Materials wählen Sie die Fläche aus an der Sie den Wickeltisch befestigen möchten. Beachten Sie die für den Gebrauch des Produkts erforderlichen Abstände von 75 mm zu beiden Seiten der Wandhalterung und 895 mm von der Wand bei geöffneter Wickelauflage, wie in der nachfolgenden Zeichnung dargestellt.

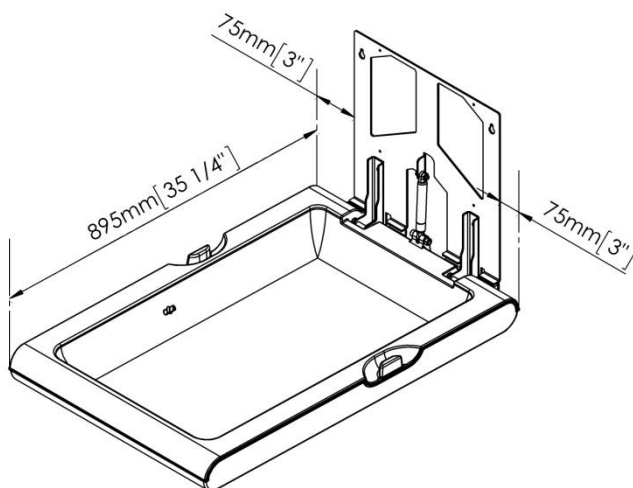


Für die Montage empfehlen wir einen Abstand von 800 mm zwischen Boden und niedrigstem Teil des Wickeltisches. Die nachfolgenden Skizzen zeigen auf welcher Höhe die Löcher gebohrt werden müssen, um den Wickeltisch auf der empfohlenen Höhe anzubringen:

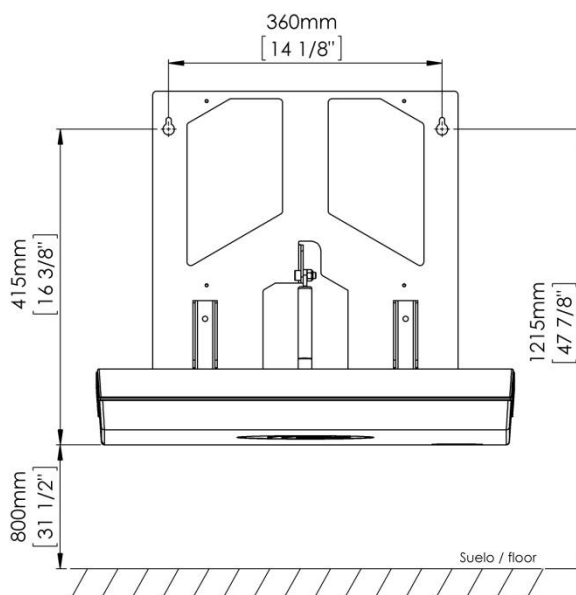

Nach der gleichen Vorgehensweise markieren Sie an der Wand mit dem Bleistift die zwei Stellen, an denen die oberen Löcher für die Halterung gebohrt werden sollen. Achten Sie vor dem Bohren darauf, dass die Positionen für die Löcher auf gleicher Höhe sind.

### Montage gemäß US ADA-Norm.

Wenn die Montage nach ADA-Norm (USA) durchgeführt werden muss, sind die folgenden Einbaumaße zu beachten.

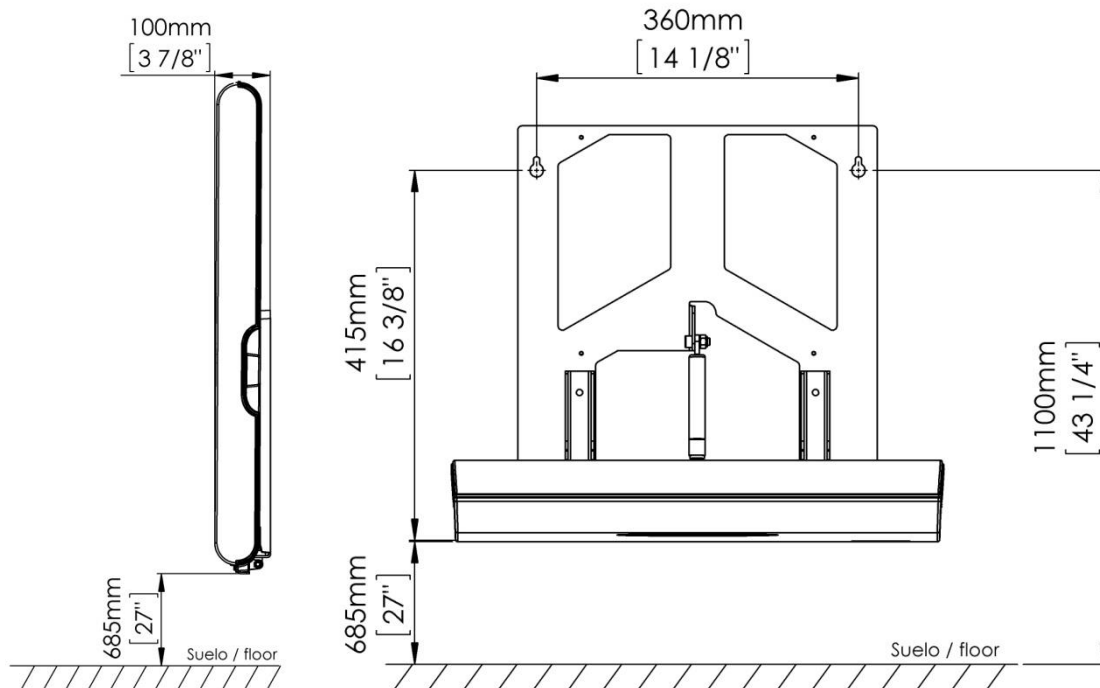

### Schritt 3. Anbringung der Wickelauflage und der Halterung an die Wand.

#### Montage auf Backstein- und Betonwand oder Mauerwerk.

Führen Sie mit dem Steinbohrer an den vorher markierten Stellen die Bohrungen für die Löcher oberhalb des Wickeltisches durch, mit  $\varnothing$  10 mm und einer Mindestdiefe von 70 mm.

Entfernen Sie den Bohrstaub aus den Löchern und setzen Sie die Nypondübel mit  $\varnothing$  10 mm ein.

Schrauben Sie zwei Befestigungsschrauben mit  $\varnothing$  6,3x70 mm so weit in die Dübel, dass zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ein Abstand von ungefähr 5 mm bestehen bleibt.

Hängen Sie die Halterung für den Wickeltisch auf die beiden Schrauben und achten Sie darauf, dass die Konstruktion gerade hängt. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Konstruktion gerade hängt, ziehen Sie die beiden oberen Schrauben fest.


Orientieren Sie sich an den vier unteren Bohrlöchern der Wandhalterung, um die Position für die übrigen vier Löcher zu markieren.

Lösen Sie die oberen Schrauben und nehmen Sie den Wickeltisch von der Wand.

Bohren Sie die vier unteren Löcher an den eben markierten Stellen mit  $\varnothing$  10 mm und einer Mindestdiefe von 70 mm.

Säubern Sie danach die Bohrlöcher und setzen Sie die vier übrigen Nypondübel mit  $\varnothing$  10 mm ein.

Hängen Sie den Wickeltisch wieder auf die beiden oberen Schrauben und befestigen Sie die Halterung mit den vier Schrauben mit Ø 6,3x70 mm und den vier Unterlegscheiben DIN125 M8 in den unteren Löchern an der Wand. Ziehen Sie danach die oberen Schrauben fest. Die folgende Zeichnung zeigt die Aufteilung der Komponenten:

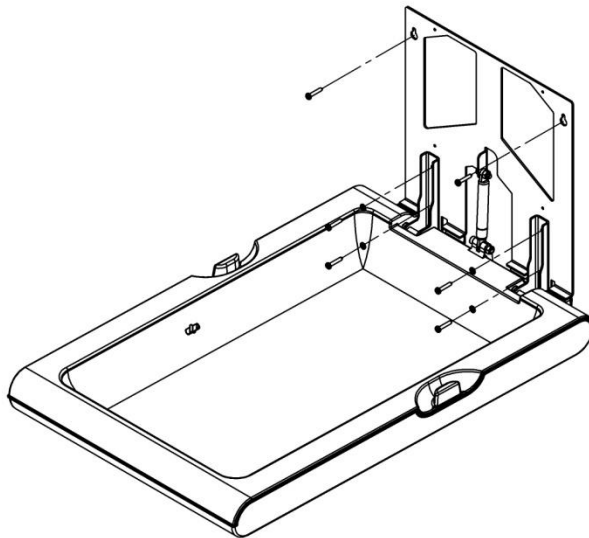

Stellen Sie sicher, dass alle sechs Befestigungsschrauben für die Wandhalterung richtig angezogen sind und der Wickeltisch fest an der Wand angebracht ist.

### **Anbringung auf Gipskarton-/Trockenbau- oder Hohlwänden.**


**Die mit dem Wickeltisch mitgelieferten Befestigungselemente sind nicht für die Montage an Gipskarton-/Trockenbau- oder Hohlwänden geeignet.**

Um die Montage an solchen Wänden durchzuführen, müssen spezielle Verankerungen und Werkzeuge verwendet werden.

Aufgrund der Probleme, die bei der Montage und Befestigung an diesen Wänden auftreten können, empfiehlt es sich die Arbeit in diesen Fällen von Fachspezialisten durchführen zu lassen. Mediclinics ist für die Anbringung seiner Wickeltische an Gipskarton-/Trockenbau- oder Hohlwänden nicht haftbar zu machen.

### **Schritt 4. Anbringung des Auflagenspenders an die Wickeltischhalterung**


Nehmen Sie den Auflagenspender und bringen Sie ihn, nach eingehender Prüfung auf Schäden oder Kratzer, an der Metallhalterung an. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Schritte und versichern Sie sich, dass der Spender korrekt an die Metallstreben angebracht ist.

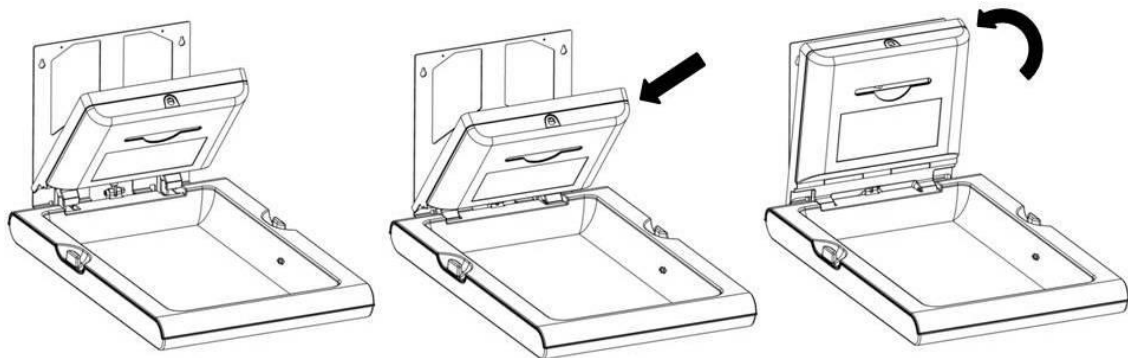

Öffnen Sie den Auflagenspender mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel. Jetzt können Sie die vier Befestigungslöcher für den Auflagenspender an der Halterung sehen.


Positionieren Sie den Spender auf der Halterung und richten Sie die Befestigungslöcher aus.

Befestigen Sie den Auflagenspender mit vier Schrauben M4x8 mm und vier Unterlegscheiben DIN125 M4 an der Wickeltischhalterung, wie in der Zeichnung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt befestigt wurde.

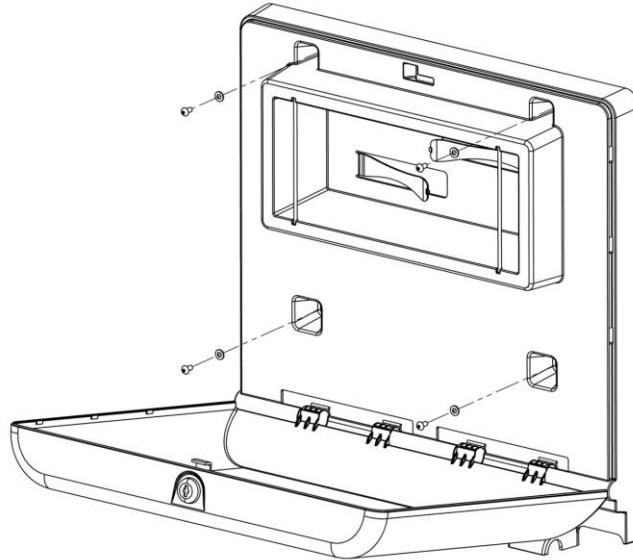

### **Schritt 5. Abschließende Prüfung vor Ingebrauchnahme**

Reinigen und desinfizieren Sie den Wickeltisch gründlich. Vergewissern Sie sich, dass sich der Wickeltisch einfach öffnen und schließen lässt und während der Montage keine Schäden entstanden sind. Nach erfolgreicher Befestigung des Wickeltisches muss dieser auf einwandfreien Zustand überprüft werden, um eine problemlose Benutzung zu gewährleisten.

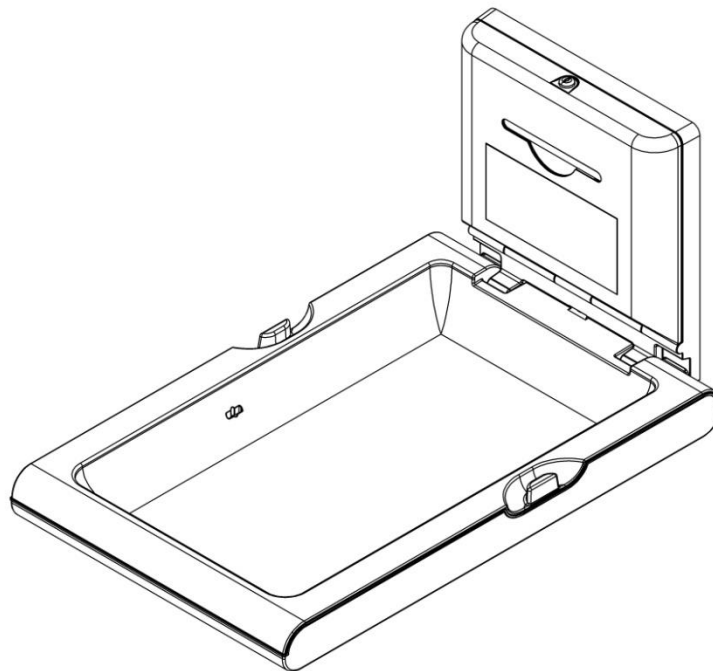

## BASISELEMENTE




Jegliches Zubehör und Ersatzteile sollten ausschließlich beim Hersteller oder einem Vertragshändler erworben werden.

| ELEMENT               | Nr. | CODE         |
|-----------------------|-----|--------------|
| Etikett               | 1   | RC9691020SMD |
| Stoßdämpfer CP0016V   | 2   | RC9161002SMD |
| Schloss + Schlüssel   | 3   | RC9483003SMD |
| Schlüssel             | 4   | RC99065      |
| Wickeltücher          | 5   | CN0020       |
| Stoßdämpfer CP0016VCS | 6   | RC9161003SMD |




1

4

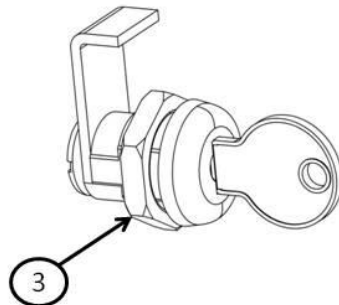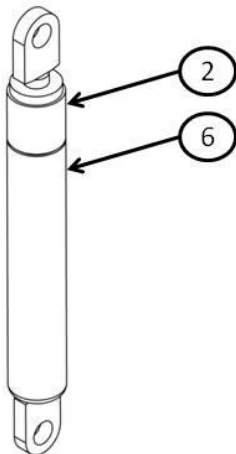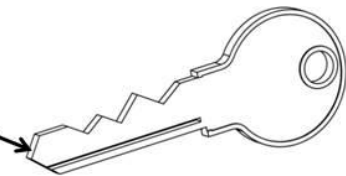

5

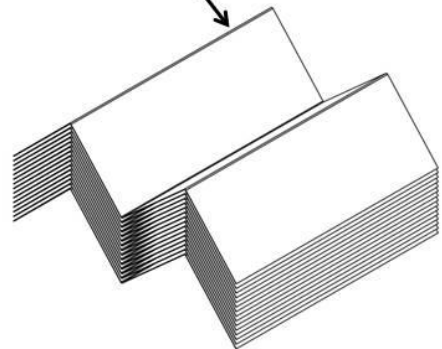


## EMPFEHLUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Die richtige Wartung und Reinigung sind grundlegend für den zweckmäßigen, ordentlichen und sicheren Gebrauch des Produkts.

Für die richtige Instandhaltung sind folgende Punkte zu beachten:

- Kontrollieren Sie die einzelnen Elemente des Wickeltisches: vergewissern Sie sich, dass es keine Risse, Dellen oder irgendwelche anderen Hinweise auf Beschädigungen gibt.
- Kontrollieren Sie die Öffnung des Wickeltisches: öffnen und schließen Sie die Auflage; stellen Sie sicher, dass sie sich nicht weiter als 90° öffnet und beim Hochklappen ab einem Winkel von 45° automatisch schließt. Die Bewegungen sollten gleichmäßig und durchgehend sein, andernfalls kann es sein, dass der Stoßdämpfer nicht richtig funktioniert.

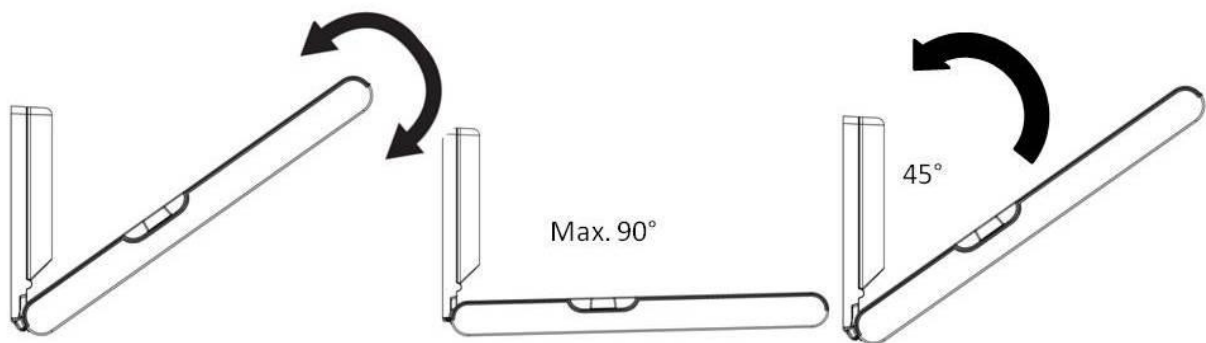

- Kontrollieren Sie die Wandhalterung: stellen Sie unbedingt sicher, dass die Halterung fest an der Wand angebracht ist und kein Spiel oder nennenswerter Bewegungsfreiraum zwischen der Wickeleinheit und der Wand besteht.



- Kontrollieren Sie die Befestigung des Auflagenspenders an der Metallhalterung: öffnen Sie den Deckel des Spenders und überprüfen Sie, ob die vier Sicherungsschrauben zusammen mit den dazugehörigen Unterlegscheiben ordnungsgemäß angezogen sind.
- Kontrollieren Sie das Etikett: ist es vorhanden/nicht vorhanden oder beschädigt; falls es nicht lesbar ist oder nicht mehr richtig klebt muss ein neues angebracht werden.



Für die richtige Reinigung sind folgende Punkte zu beachten:

- Um Kontakt mit dem Reinigungsmittel zu verhindern, ist es ratsam die Tücher vor dem Reinigen zu entfernen.
- Reinigen Sie alle Plastikteile des Wickeltisches mit Desinfektionsmittel.
- Achten Sie bei dem Modell CP0016VCS darauf, den Kontakt der Edelstahlfront mit Desinfektionsmittel zu vermeiden. Reinigen Sie diese mit einem Standard Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie die Reste des Desinfektionsmittels mit einem trockenen Tuch und vergewissern Sie sich, dass die Reinigung richtig ausgeführt wurde und weder Reste des Desinfektionsmittels noch Verunreinigungen vorhanden sind.
- Wenn alles trocken ist legen Sie die Tücher wieder in den Behälter und schließen Sie den Deckel ab.
- Führen Sie anschließend eine letzte Sichtprüfung durch, um zu prüfen, ob alles richtig gereinigt wurde.
- Schließen Sie den Wickeltisch.

## WARNHINWEISE



**Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch.**



**Dieser Wickeltisch ist für Kleinkinder bis 12 Monate und einem Gewicht bis 11 kg konstruiert.**



**Das Ablegen von Gegenständen und/oder Zubehör auf dem Wickeltisch kann zu Instabilität führen.**

## AVANT DE COMMENCER

**TRÈS IMPORTANT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES CONSULTATIONS. LISEZ ATTENTIVEMENT ET PRENEZ EN COMPTE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS QUI SONT DÉCRITES TOUT AU LONG DE CE MANUEL.**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Seul un technicien qualifié peut installer, régler et réaliser l'entretien de cette table à langer. Toutes les opérations qui sont réalisées sur celle-ci doivent respecter la législation et les normes de sécurité, aussi bien européennes que locales, actuellement en vigueur. Mediclinics, S.A. n'est pas responsable des dommages provenant d'une mauvaise installation ou utilisation ou d'un mauvais entretien de cette table à langer.
- Il est primordial, une fois installée et prête à être utilisée, que cette table à langer soit régulièrement inspectée pour vérifier la fixation ferme au mur et qu'elle ne souffre d'aucune imperfection qui puisse causer des dommages aux utilisateurs. Il est très important de vérifier que la table à langer s'ouvre et se ferme correctement.
- Chaque composant supplémentaire ou pièce de rechange nécessaire pour cette table à langer doit être acquis uniquement chez un fabricant ou un distributeur autorisé.
- En aucun cas vous ne devez utiliser la table à langer en présence de signes qu'une des pièces de cette dernière est cassée, déchirée ou manquante.
- La table à langer doit être fixée à un mur capable de supporter sans aucun problème les charges auxquelles il sera soumis quotidiennement et les modes de fixation les mieux adaptés doivent s'utiliser pour chaque type de mur.
- Le poids total maximal recommandé pour cette table à langer est de 11 kg et pour des enfants jusqu'à 12 mois selon la norme EN 12221-1:2008+A1:2013 de Type 1. La table à langer a été testée avec succès avec une charge de 50 kg pendant 1 heure conformément au point 5.7 de la norme EN 12221-2:2008+A1:2013. Un poids excessif peut créer des situations de danger ou d'instabilité pour bébé.
- Tous les raccords de montage et les fixations au mur doivent toujours être bien serrés et contrôlés régulièrement afin de vérifier leur bonne fixation.
- Il est très important d'installer la table à langer loin des sources de chaleur ou de feux ouverts afin d'éviter le risque d'incendie de l'unité.
- Si la table à langer souffre des dommages, il est extrêmement important de la démonter du mur et de réaliser une inspection minutieuse de l'unité et du mur où elle sera installée pour détecter et solutionner tout problème pouvant entraîner un accident.
- Pour un meilleur confort et une sécurité augmentée, des draps hygiéniques doivent toujours être disponibles sur la table à langer et l'unité doit être nettoyée à fond tous les jours pour réduire au maximum la propagation de maladies infectieuses.
- Le bébé ne doit être laissé à aucun moment sans attention sur la table à langer.
- Toujours placer le bébé au centre de la table à langer.
- Cette dernière a été conçue pour être utilisée sans coussin. Veuillez ne pas utiliser de coussin ou tout autre élément qui pourrait affecter la position de l'enfant sur la table à langer.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


## Outils nécessaires

Afin de réaliser l'installation de la table à langer, les outils suivants seront nécessaires :

|                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mètre ruban pour installer la table à langer à la hauteur et à la distance adéquates                                       |
|    | Tournevis Phillips pour visser les éléments de fixation de la table à langer.                                              |
|    | Niveau pour installer la table à langer de manière totalement horizontale par rapport au sol                               |
|    | Crayon pour faire les marques d'installation adaptées                                                                      |
|    | Perceuse pour réaliser tous les trous nécessaires à l'installation                                                         |
|  | 1 mèche de maçonnerie (mèche spéciale pour murs en briques, de maçonnerie ou pour ciment avec pointe de widia) de Ø 10 mm. |

## Éléments de fixation fournis

Les éléments de fixation suivants sont fournis avec la table à langer.
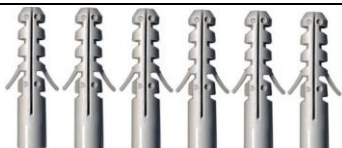
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Six vis à tête Phillips à auto filetage (DIN 7981/C A2 de Ø6,3 x 70 mm) pour fixer la table à langer au mur                                                     |
|  | Six chevilles en nylon de Ø10 mm à insérer dans les trous d'installation de la table à langer                                                                   |
|  | Quatre rondelles plates (DIN125 M8 A2) qui seront montées aux quatre vis à tête Phillips à auto filetage de Ø6,3 x 70 mm inférieures de la structure métallique |
|  | Quatre vis à tête Phillips sans pointe ((DIN7985 A2 M4x8 mm) pour fixer le distributeur de draps à la structure métallique du mur                               |
|  | Quatre rondelles plates (DIN125 M4 A2) qui se montent avec les quatre vis à tête Phillips sans pointe (M4x8 mm) pour fixer le distributeur de draps             |


## Étape 1 Inspection du matériel

Il est primordial de réaliser une inspection visuelle de l'emballage de la table à langer extérieurement, afin de vérifier qu'elle n'a subi aucun type de dommages lors du transport ou de la manipulation. Si vous observez des dommages sur l'emballage, vous devrez inspecter minutieusement la table pour vérifier qu'il n'y a aucun défaut. **LA TABLE À LANGER NE DEVRA ÊTRE INSTALLÉE EN AUCUN CIRCONSTANCE SI VOUS OBSERVEZ UN DÉFAUT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE.**


Sortir tout le matériel de l'emballage et vérifier qu'il ne manque aucun composant de montage (lit avec structure de montage au mur et distributeur de serviettes hygiéniques), ni aucune pièce de visserie (voir tableau des éléments de fixation fournis).

## Étape 2 Préparation de la surface de montage

Une fois l'emballage retiré et le matériel inspecté, la zone du mur où vous installerez la table à langer sera sélectionnée. Il est extrêmement important de prendre en compte et respecter les distances d'opération signalées sur le schéma ci-dessous qui sont de 75 mm de chaque côté du châssis de fixation de la table à langer au mur et de 895 mm du lit de cette dernière lorsqu'il est ouvert, par rapport au mur.

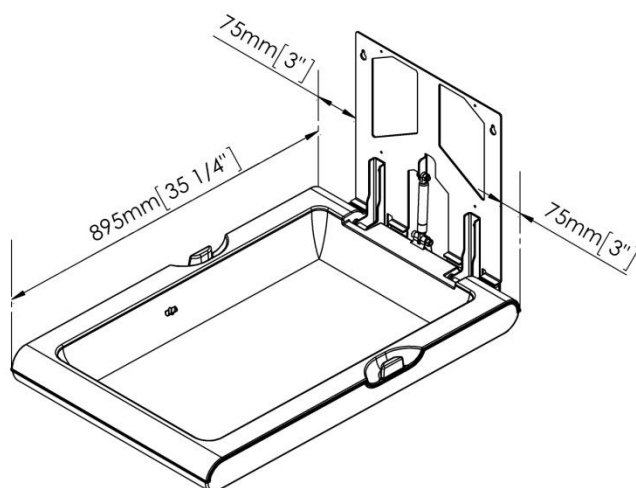


La hauteur recommandée d'installation est à 800 mm du sol jusqu'à la partie la plus basse de la table à langer. Le croquis suivant montre à quelle hauteur les trous doivent être percés pour que la table soit installée à la hauteur recommandée :

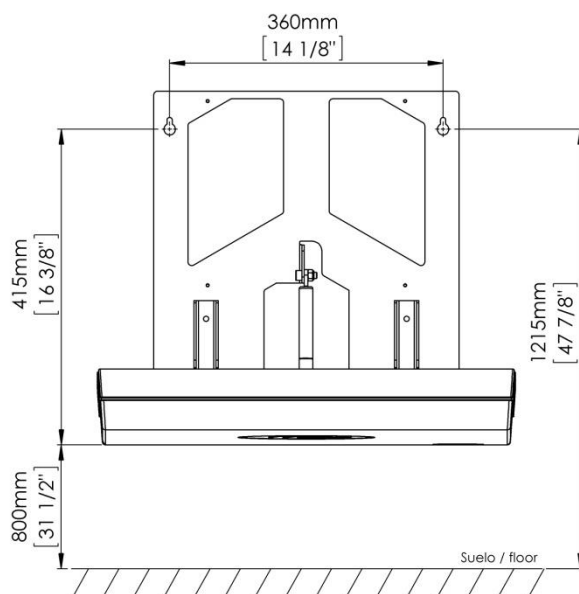

En suivant le schéma antérieur, marquer à l'aide d'un crayon sur le mur les deux trous supérieurs de la structure de fixation de la table à langer. Il est important de s'assurer que les emplacements marqués au crayon pour les trous de montage soient au même niveau avant de percer.

### Installation conforme à la norme ADA.

S'il est nécessaire que l'installation respecte la norme ADA (américaine), l'installation doit s'effectuer en prenant en compte les cotes d'installation suivantes :

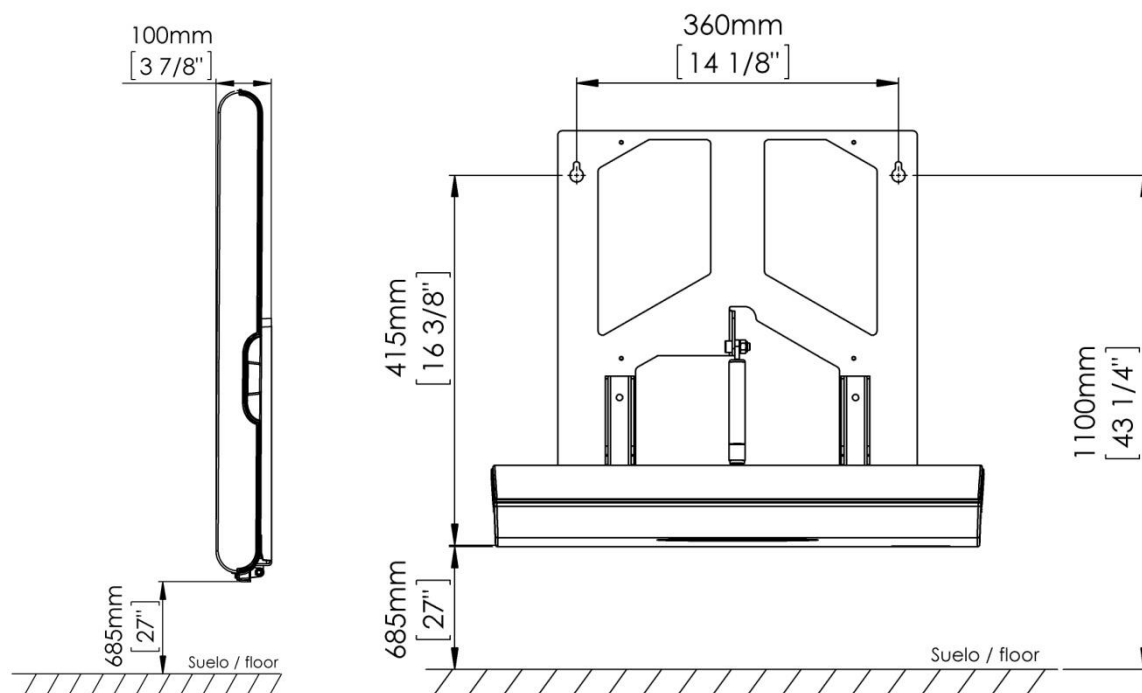

### Étape 3 Montage du lit et de la structure de fixation de la table à langer au mur.

#### Installation sur le mur en briques, de maçonnerie ou ciment.

Avec la mèche de maçonnerie, réaliser les deux trous de Ø10 mm de la partie supérieure de la table à langer qui ont été précédemment marqués, à une profondeur minimale de 70 mm.

Retirer la poussière des trous et y introduire les deux chevilles en nylon de Ø10 mm.

Visser deux des vis de montage de Ø6,3 x 70 mm dans les deux chevilles précédemment placées, sans aller jusqu'au bout et en laissant un espace d'environ 5 mm entre la tête de la vis et le mur.

Coller la structure de fixation de la table à langer des deux vis précédemment placées, en vérifiant que l'unité est parfaitement nivelée. Une fois assuré que la table à langer est parfaitement nivelée, enfoncer complètement les deux vis supérieures.


Utiliser les quatre orifices inférieurs de la structure de fixation de la table à langer au mur comme guide pour marquer la position des quatre trous restants.

Dévisser les vis supérieures et retirer la table à langer.

En prenant comme points de référence les marques réalisées antérieurement, percer les quatre trous inférieurs avec la mèche de Ø10 mm et à une profondeur minimale de 70 mm.

Une fois cela effectué, effectuer leur nettoyage intérieur et placer les quatre chevilles en nylon de Ø10 mm restantes.

Repositionner la table à langer sur les deux vis supérieures et fixer la structure au mur avec les quatre vis Ø6,3x70 mm et les quatre rondelles DNI125 M8 des orifices inférieurs, puis enfoncer à fond les deux vis supérieures. La répartition des composants est présente sur le schéma ci-dessous :

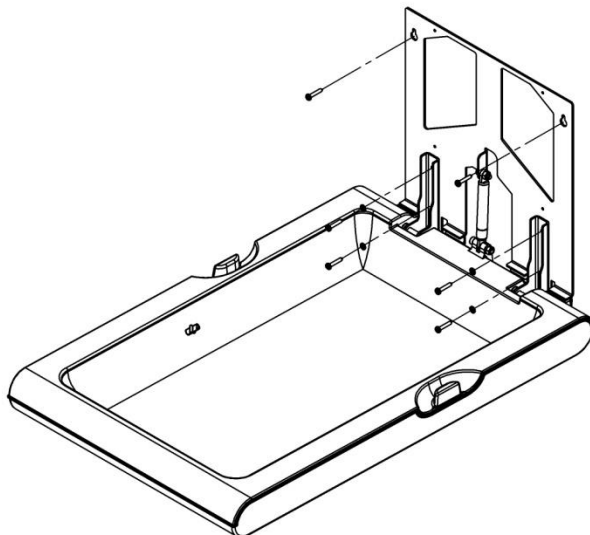

Vérifier que les six vis de fixation de l'unité au mur ont été correctement serrées et que la table à langer est fermement fixée au mur.

### **Installation sur un mur de plaques de plâtre/placoplâtre ou creuses.**


**Les systèmes de fixation fournis avec cette table à langer ne sont pas adaptés pour réaliser l'installation de cette dernière sur des murs de plaques de plâtre/placoplâtre ou creuses.**

Pour mener à bien l'installation de cette unité sur des murs de ce type, des fixations et des outils spécifiques pour la fixation sur des murs en plaques de plâtre/placoplâtre ou creuses doivent être utilisés.

En raison de la problématique que posent les installations sur ce type de murs concernant la fixation, il est recommandé que des techniciens spécialistes de ce type d'installation effectuent celle-ci. Medicinics décline toute responsabilité sur les installations de tables à langer réalisées sur des murs en plaques de plâtre/placoplâtre ou creuses.

### **Étape 4 Montage du distributeur de draps à la structure de fixation de la table à langer**


Prendre le distributeur de draps et après avoir vérifié qu'il n'est pas endommagé ni rayé, le placer sur la structure métallique en suivant la séquence d'étapes indiquée ci-dessous et en s'assurant de son bon positionnement avec les axes métalliques

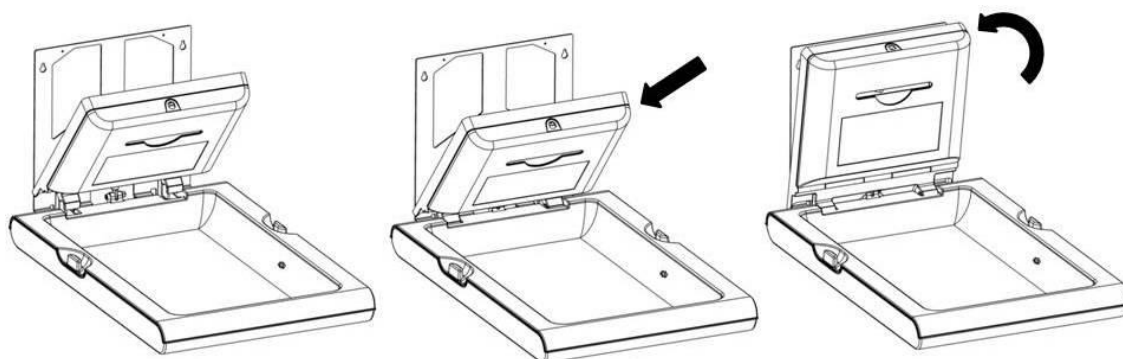

Ouvrir le distributeur de draps à l'aide de clé spéciale fournie. Les quatre orifices de fixation de ce distributeur de draps à la structure de fixation de la table à langer resteront visibles.


Encastrez le distributeur à la structure de fixation de la table à langer et aligner les orifices de montage au distributeur.

Fixer le distributeur de draps à la structure de fixation de la table à langer avec les quatre vis M4x8 mm et les quatre rondelles plates DIN125 M4, comme indiqué sur le schéma. Vérifier et assurer sa bonne fixation.

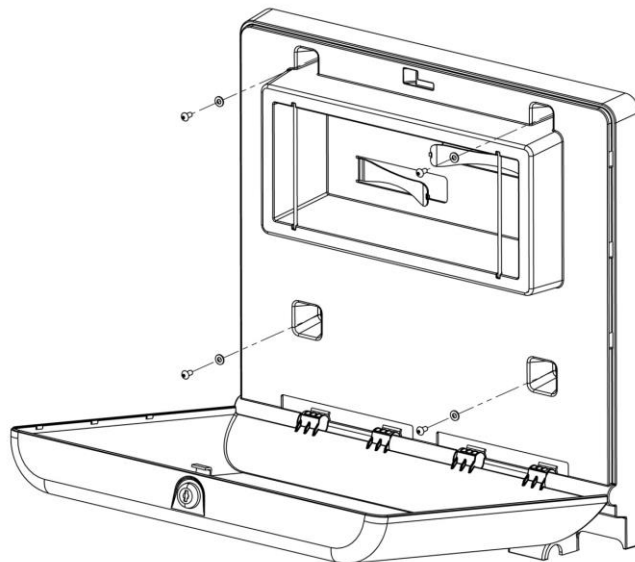

### **Étape 5 Révision finale avant la mise en service**






Nettoyer et désinfecter totalement la table à langer. Il est primordial de vérifier que l'unité s'ouvre et se ferme doucement et qu'aucune imperfection n'est présente lors de l'installation. En résumé, il est très important de vérifier, une fois terminée l'installation de la table à langer qu'elle est en parfait état pour une utilisation sans problèmes.

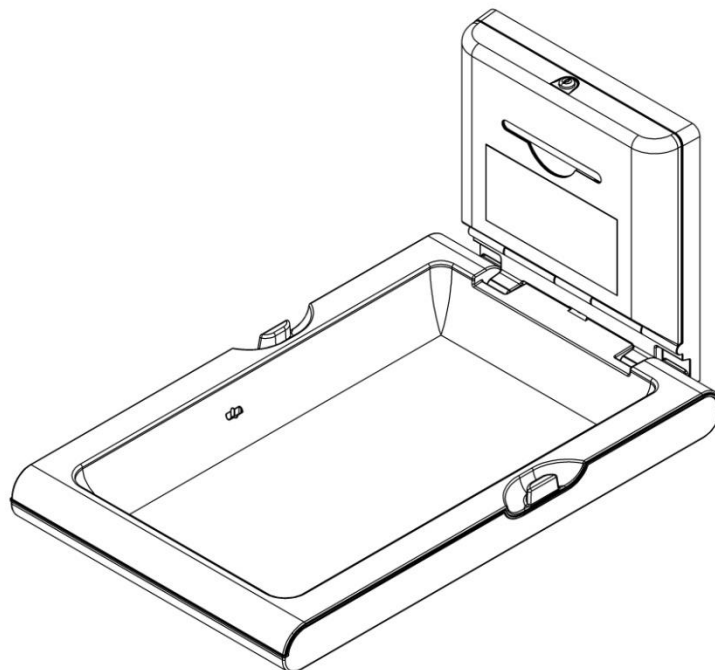

## Éléments de base

N'oubliez pas que tout élément supplémentaire ou pièce de rechange nécessaire pour cette table à langer doit être acquis uniquement chez un fabricant ou un distributeur autorisé.

| ÉLÉMENT               | N° | CODE         |
|-----------------------|----|--------------|
| Étiquette             | 1  | RC9691020SMD |
| Amortisseur CP0016V   | 2  | RC9161002SMD |
| Verrou + clé          | 3  | RC9483003SMD |
| Clé                   | 4  | RC99065      |
| Draps protecteurs     | 5  | CN0020       |
| Amortisseur CP0016VCS | 6  | RC9161003SMD |

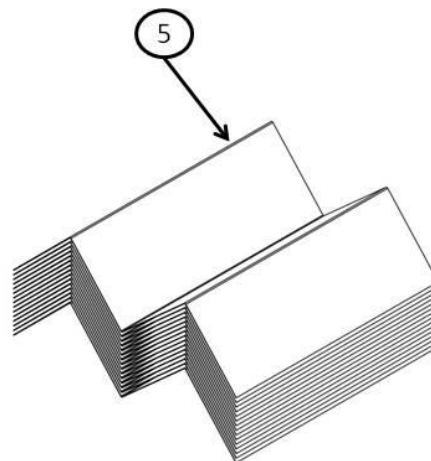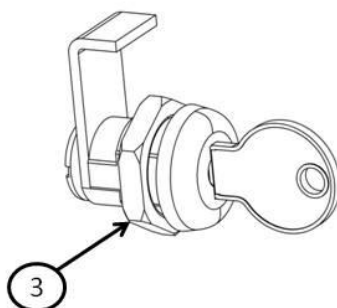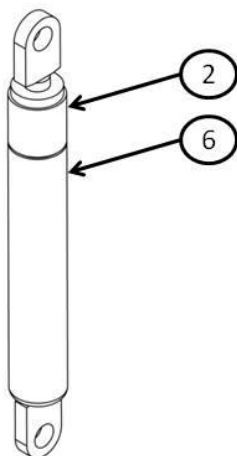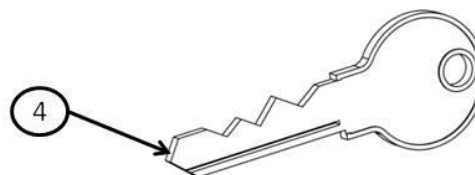


## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET DE NETTOYAGE

Un entretien adéquat préventif et un nettoyage minutieux sont primordiaux pour une utilisation appropriée, propre et sûre du produit.

Pour un entretien correct, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Inspectez les éléments de la table à langer : assurez-vous qu'il n'y a aucune fissure, bosse ou toute autre trace d'imperfection du produit.
- Inspectez l'ouverture de l'échangeur : ouvrez et fermez le plateau, vérifiez qu'il ne s'ouvre pas à plus de 90 ° et qu'en soulevant le plateau, il se ferme complètement de manière automatique à plus de 45 °. Les mouvements doivent être souples et continus. Dans le cas contraire, il est possible que l'amortisseur ne fonctionne pas correctement.

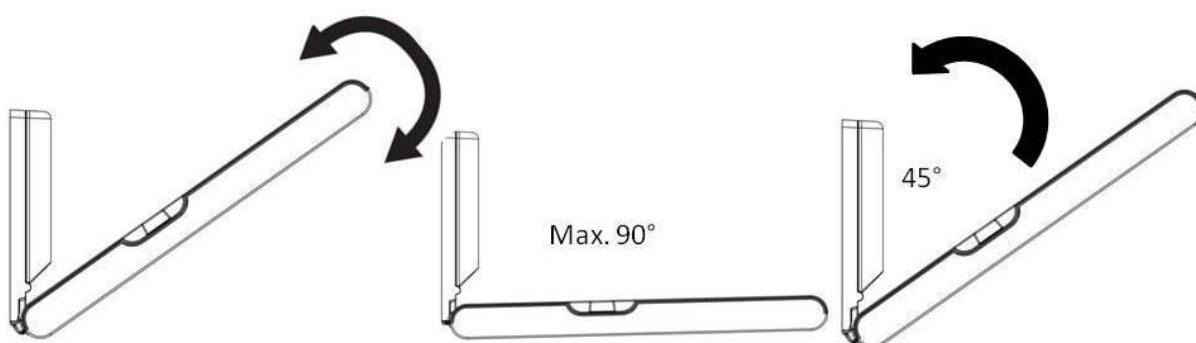

- Inspectez la fixation au mur. Il s'agit d'un des points les plus importants. Assurez-vous que l'unité reste fermement fixée et qu'il n'y a pas de jeu ou mouvement notable entre la partie fixe de la table à langer et le mur.



- Inspectez la fixation du distributeur de draps à la structure métallique : ouvrez le couvercle du distributeur et vérifiez que les 4 vis de fixation sont bien enfoncées avec leurs rondelles correspondantes.

- Inspectez l'étiquette : vérifiez qu'elle est bien présente, qu'elle n'est pas détériorée, qu'elle est bien lisible ou qu'elle est bien collée. Dans le cas contraire, vous devez en placer une autre.



**Pour un bon nettoyage, vous devrez suivre les étapes suivantes :**

- Il est conseillé de retirer les draps de leur emplacement avant de nettoyer afin d'éviter le contact avec le détergent.
- Nettoyez toutes les pièces en plastique de la table à langer avec un savon désinfectant.
- Dans le cas du modèle CP0016VCS, évitez le contact du savon désinfectant avec le devant de la partie en inox. Utilisez un nettoyant pour inox standard et un chiffon doux.
- Retirez les restes de savon avec un chiffon sec, en s'assurant que le nettoyage a été efficace et qu'il ne reste pas de saleté ni de savon.
- Une fois la table à langer séchée, remettez les draps dans leur emplacement et fermez le couvercle avant avec le verrou.
- Effectuez une dernière inspection visuelle pour vérifier que la table à langer est bien propre.
- Laissez la table à langer dans sa position fermée.

## AVERTISSEMENTS



**Ne laissez jamais le bébé sans attention sur la table à langer.**



**Cette table à langer est conçue exclusivement pour bébés jusqu'à 12 mois et pour un poids inférieur à 11 kg.**



**Placer les paquets et/ou accessoires sur la table à langer peut déséquilibrer cette dernière.**